

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PREPARACIÓN Y USO

- 1** Remoje el filtro de agua de carbón en agua fría durante 15 minutos (véase las instrucciones en la página 7 del manual de instrucciones). Introduzca el filtro de agua de carbón en el soporte. Abra el depósito de agua y deslice el filtro en la unidad.



- 3** Instale un filtro dorado permanente o un filtro de papel en el portafiltros. Agregue 1 cucharada de café molido por taza (145 ml) de café (ajuste la cantidad de café molido a gusto) y cierre la tapa.




- 5** Para empezar la preparación, presione el botón BREW/OFF. Si la señal de lista ha sido activada, la cafetera emitirá 5 pitidos al final de la preparación.



- 2** Agregue la cantidad de agua deseada, usando las marcas de medición en el exterior del depósito de agua.



- 4** Fije sus preferencias. Presione el botón 1-4 CUP si desea preparar menos de cinco tazas de café, oprima el botón BOLD si desea preparar café fuerte, y elija la temperatura de la placa calentadora: LOW (baja), MEDIUM (media) o HIGH (alta). Coloque la perilla READY TONE en "ON" para activar la señal de lista, o en "OFF" para desactivarla.

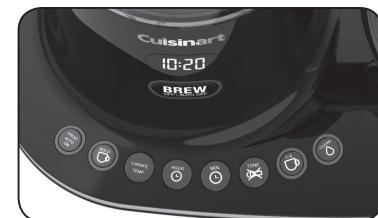

¡IMPORTANTE!

No lo tire. Lea esta información antes de usar su nueva cafetera por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

Véase las instrucciones de programación al dorso.

QUICK REFERENCE GUIDE

PROGRAMMING


- 1.** **To set the time:** Hold down HOUR or MIN button until the clock begins flashing. Press either button to select the desired time. When the number displayed approaches the desired time, press and release to advance one digit at a time. To complete clock setting, do not touch buttons for 5 seconds. The clock will stop flashing and selected time will be displayed.



- 3.** **Set coffee strength and/or 1-4 cup setting:** Set coffee strength and/or 1-4 cup setting: Select desired coffee strength (Regular or Bold) and 1-4 cup setting by pressing the appropriate buttons. The indicator lights will illuminate. Set ready tone to ON or OFF.



- 5.** **To program the AUTO OFF:** Press and hold the BREW OFF/AUTO OFF button for 2 seconds. The digital display will flash 2:00 or the previously selected time. Follow directions under SETTING THE CLOCK to program your coffeemaker to shut off from 0-4 hours after brew cycle is finished.

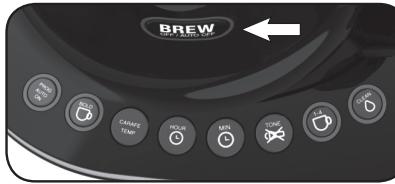

- 2.** **To program the AUTO ON:** Press and hold the PROG/AUTO ON button for 2 seconds. The display will flash the default time or previously selected time. Follow directions under SETTING THE TIME to program your start-brew time. After 5 seconds, the unit will exit AUTO ON. When AUTO ON indicator is lit, AUTO ON is activated.



- 4.** **AUTO ON Notes:** To exit AUTO ON, just press AUTO ON button again. To activate AUTO ON using the previously selected time, press the PROG/AUTO ON button; the previously set time will appear and indicator will illuminate. The display will return to clock setting. To deactivate, press illuminated AUTO ON, and light will go out.



Cuisinart®
12-Cup Programmable Coffeemaker



QUICK REFERENCE GUIDE

SETUP AND USE

- 1.** Fully immerse the charcoal water filter in cold tap water and soak for 15 minutes (see complete instructions on page 7 of your Instruction Booklet). Insert the filter into the water filter holder. Open the water reservoir and slide into the unit.



- 2.** Pour your desired amount of water into the water reservoir, using the water level indicator located on the outside of the water reservoir.



- 3.** Insert a permanent gold-tone filter OR paper filter into the filter basket holder. Using the scoop provided, add 1 scoop of ground coffee per cup. Adjust the amount to taste and close the lid.



- 4.** Set preferences. Select 1–4 cups, Bold, and Low, Medium or High warming plate temps as desired. Set ready tone to on or off.



- 5.** To brew coffee, press the BREW/OFF button. If the ready tone is set to ON, it will beep 5 times when the brewing process is complete.



IMPORTANT!

**Do not discard. Read before operating your new coffeemaker.
Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PROGRAMACIÓN

- 1.** **Cómo fijar la hora:** Mantenga oprimido el botón HOUR o MIN hasta que la hora empiece a parpadear. Oprima el botón HOUR para fijar la hora y el botón MIN para fijar los minutos. Cuando llegue cerca del número deseado, suelte el botón y avance un número a la vez. Despues de fijar la hora, no toque ningún botón durante 5 segundos. La pantalla dejará de parpadear y la hora programada aparecerá en la pantalla.



- 3.** **Elija la intensidad del café o seleccione la opción 1–4 tazas (si corresponde):** Elija la intensidad del café o seleccione la opción 1–4 tazas (si corresponde): oprima el botón BOLD para preparar café fuerte; oprima el botón "1–4" para preparar menos de cinco tazas de café. El indicador luminoso se encenderá. Coloque la perilla READY TONE en "ON" para activar la señal de listo, o en "OFF" para desactivarla.



- 5.** **Para programar el apagado automático:** Mantenga oprimido el botón BREW OFF/AUTO OFF por 2 segundos; el apagado automático por defecto (2:00) o el tiempo previamente fijado aparecerá en la pantalla. Utilice los botones HOUR y MIN para programar otro tiempo de apagado automático, desde 0 hasta 4 horas después del final del ciclo de preparación.



- 2.** **Para programar la hora de encendido automático:**

Mantenga oprimido el botón PROG/AUTO ON por 2 segundos; la hora por defecto (12:00) o la hora de encendido automático previamente fijada aparecerá en la pantalla. Utilice los botones HOUR y MIN para programar la hora de encendido automático. Despues de 5 segundos, la unidad saldrá del modo de programación. El indicador luminoso AUTO ON se iluminará para indicar que el encendido automático ha sido activado.



- 4.** **Notas acerca del modo de encendido automático:**

Para salir del modo de programación, simplemente presione el botón AUTO ON otra vez. Para activar la hora de encendido automático previamente programada, presione el botón PROG/AUTO ON; la hora previamente programada aparecerá en la pantalla y el indicador luminoso se encenderá. Luego, la hora normal aparecerá en la pantalla. Para desactivar el encendido automático, presione el botón AUTO ON iluminado; la luz se apagará.



Cuisinart®

Cafetera programable
de 12 tazas (1.75 L)

